

# 联想手机

用户手册

型号:TD800

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想手机服务热线：400-818-8818 0592-5715315

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

<b>第 1 章 安全和维护</b>	<b>6</b>
<b>第 2 章 使用前</b>	<b>9</b>
2.1 手机外观	9
2.2 按键说明	10
2.3 显示屏	12
2.4 图标	13
2.5 电池	13
2.5.1 电池的拆卸和安装	13
2.5.2 电池的充电	15
2.6 连接网络	16
2.6.1 SIM 卡	16
2.6.2 SIM 卡的插入和取出	16
2.6.3 开关手机	17
2.6.4 手机解锁	17
2.6.5 SIM 卡解锁	17
2.6.6 连接到网络	18
2.7 存储卡	18
<b>第 3 章 快速使用指南</b>	<b>21</b>
3.1 特色功能	21
3.2 功能热键	22
3.3 拨打电话	22
3.3.1 直接拨号	22
3.3.2 拨打国际电话	23
3.3.3 拨打列表中电话	23
3.4 紧急呼叫	23
3.5 接听/拒接来电	23
3.6 结束通话	24
3.7 通话中选项	24
3.8 拨打第二个电话	26
3.9 接听第二个来电	26
3.10 视频留言	27
3.11 视频会议	27

3.12 多媒体彩铃 .....	27
<b>第 4 章 功能菜单</b> .....	<b>28</b>
4.1 功能菜单的使用 .....	28
4.1.1 选择菜单 .....	28
4.1.2 快捷选择功能 .....	28
4.1.3 退出菜单 .....	28
4.2 功能菜单结构 .....	28
4.3 情景模式 .....	32
4.4 通话记录 .....	33
4.4.1 未接电话 .....	33
4.4.2 已接电话 .....	34
4.4.3 已拨电话 .....	34
4.4.4 已拒电话 .....	34
4.4.5 删除通话记录 .....	34
4.4.6 通话计时 .....	34
4.5 互联网 .....	35
4.5.1 主页 .....	35
4.5.2 收藏夹 .....	35
4.5.3 输入网址 .....	35
4.5.4 网页历史记录 .....	35
4.5.5 本地预览 .....	36
4.5.6 服务收件箱 .....	36
4.5.7 互联网设置 .....	36
4.6 我的文档 .....	37
4.7 信息服务 .....	38
4.7.1 短信 .....	38
4.7.2 彩信 .....	41
4.7.3 小区广播 .....	44
4.8 手机设置 .....	45
4.8.1 显示设置 .....	45
4.8.2 系统设置 .....	45
4.8.3 通话设置 .....	46
4.8.4 快捷菜单设置 .....	49
4.8.5 安全设置 .....	49

4.8.6 网络选择 .....	50
4.8.7 恢复出厂设置 .....	51
4.9 娱乐多媒体 .....	51
4.9.1 播放器 .....	51
4.9.2 相机 .....	52
4.9.3 电子书 .....	53
4.9.4 百宝箱 .....	54
4.9.5 游戏 .....	55
4.10 电话簿 .....	55
4.11 工具 .....	57
4.11.1 闹钟 .....	57
4.11.2 日历行程 .....	57
4.11.3 计算器 .....	58
4.11.4 录音器 .....	58
4.11.5 单位换算 .....	58
4.11.6 货币换算 .....	59
4.11.7 蓝牙 .....	59
4.11.8 世界时间 .....	60
4.11.9 SIM 卡应用* .....	61
4.11.10 手机内存管理 .....	61
4.11.11 存储卡管理 .....	61
<b>第 5 章 输入法</b> .....	<b>62</b>
5.1 概述 .....	62
5.2 输入法说明 .....	62
5.2.1 智能拼音输入法 .....	62
5.2.2 笔画输入法 .....	64
5.2.3 智能英文输入法 .....	65
5.2.4 英文输入法 .....	66
5.2.5 数字输入法 .....	67
5.3 中文输入示例 .....	67
<b>第 6 章 常见问题</b> .....	<b>68</b>
<b>第 7 章 名词解释</b> .....	<b>70</b>
<b>第 8 章 技术参数</b> .....	<b>71</b>

## 第1章 安全和维护

### 使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。应在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，请抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。

- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

**使用电池时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池投入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

**使用充电器时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。


**使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。**


- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。




## 第2章 使用前

### 2.1 手机外观

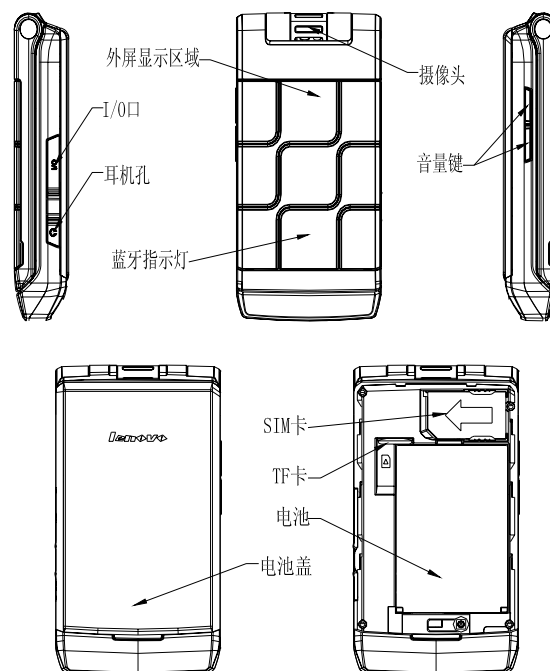

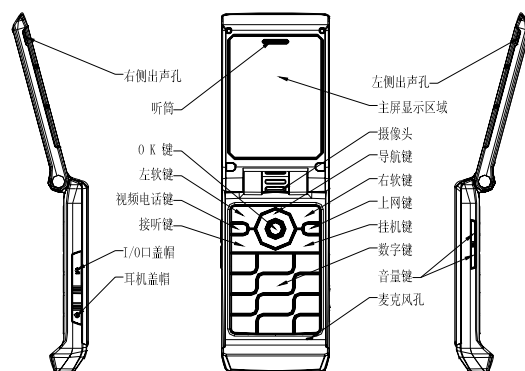

## 2.2 按键说明

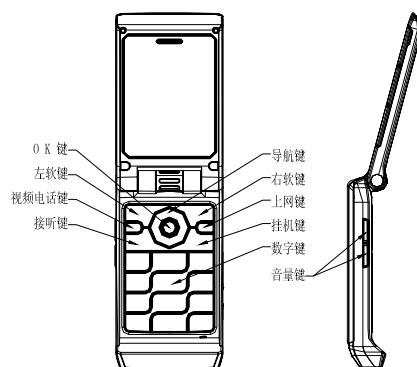

按 键	描 述
[接听键]	拨出语音电话。 在待机界面，如果有未查看的未接电话记录，按此键进入未接电话记录列表，否则进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。 长按此键开机或关机。 在菜单中，短按此键回到待机界面。 在编辑界面，短按此键退出编辑界面。
[左软键]	通常此键对应显示屏左下角所显示的功能。 在待机界面按此键进入快捷菜单。
[右软键]	通常此键对应显示屏右下角所显示的功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。 长按此键，删除编辑区内所有字符。 在待机界面按此键，进入音乐。
[视 频 电 话 键]	该功能键只能在 3G 网下可用。 在待机界面按此键进入视频电话设置。 在号码输入界面按此键可拨出可视电话。
[上网键]	在待机界面按此键，进入主页。
[OK 键]	在待机界面按此键，进入主菜单。 在菜单中，确定所进行的操作和进入所选菜单。
[数字键]	输入数字、字母和一些特别的字符。 在待机界面，长按[0 键]输入 ‘+’（国际接入代码）。 在主菜单中可作为选择并进入的快捷键使用。
[*键]	在待机界面，长按该键可输入'P'。
[#键]	在待机界面长按此键，可在静音模式与当前情景模式之间切换。 在编辑状态下，按此键切换输入法。

[导航键]	分[上键]、[下键]、[左键]、[右键]，编辑时可上下左右移动光标。 在待机界面，按方向键将进入其映射的功能项界面。
[音量键]	通话过程中，调节受话音量。音乐背景播放时，在待机界面短按可调节歌曲音量。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

### 2.3 显示屏

显示屏由三部分组成。以待机拨号界面为例进行说明：



区域	说明
第一行/系统图标区	显示各种提示图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容（如要拨的号码）
最后一行/软键指示区	显示当前分配给两个软键的功能

2.4 图标

图标	说明	位置
	表示网络信号的强度	图标区
	响铃方式为只响铃	图标区
	响铃方式为只振动	图标区
	响铃方式为响铃并振动	图标区
	响铃方式为先振动后响铃	图标区
	响铃方式为静音	图标区
	有未读短信息	图标区
	当前有未读彩信	图标区
	闹铃已启动	图标区
	启动无条件转移功能	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接来电记录	图标区
	蓝牙功能已开启且蓝牙可见性为可见（蓝色图标）	图标区
	蓝牙功能已开启且蓝牙可见性为隐藏（灰色图标）	图标区


2.5 电池

前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

2.5.1 电池的拆卸和安装

- 拆卸时按以下步骤进行：
- ①按下图（1）中箭头所示方向推动电池盖约 5 毫米距离；
  - ②按下图（2）中箭头方向提起电池盖，使电池盖与机身完成分离；
  - ③按下图（3）所指方向拿下电池。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

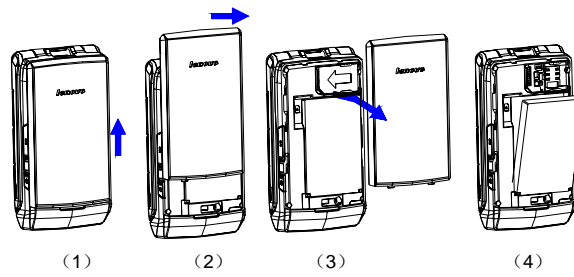


安装时按以下步骤进行：


①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，按下图（1）中箭头方向将电池卡入电池舱；

②按下图（2）中所示将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内；

③按下图（3）中箭头所示方向将电池盖轻轻推入，直到与机身正确楔合。

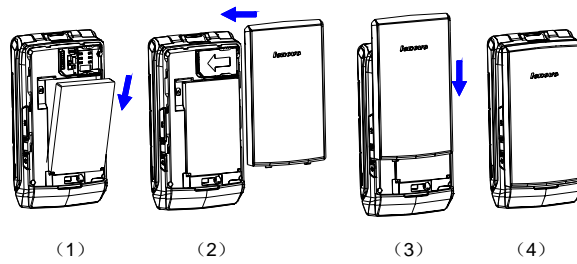

## 2.5.2 电池的充电

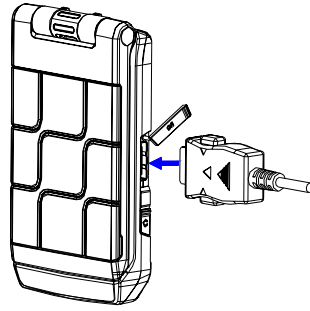

将充电器插上电源。

将充电器的接口插入手机侧面的充电器插口。

这时，手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

注意：如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机电量不足自动关机，或手机显示相应的警告信息时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

## 2.6 连接网络

### 2.6.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。**SIM** 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 **SIM** 卡电话簿中存储的电话记录以及 **SIM** 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 **SIM** 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电磁的地方。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。


**警告：**取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

### 2.6.2 SIM 卡的插入和取出

**SIM** 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。关闭手机，移去电池和其它外部电源。

如下图(1)所示将 **SIM** 卡沿箭头方向插入 **SIM** 卡卡座。

当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再如下图（2），轻按住 **SIM** 卡，按箭头方向滑动，取出 **SIM** 卡。

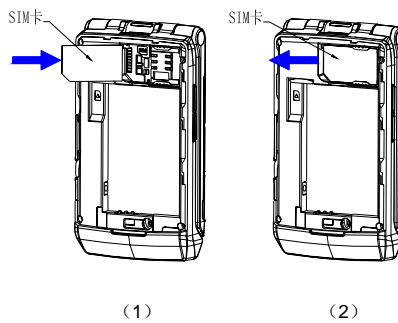



### 2.6.3 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按**[挂机键]**。

如果您先打开了手机，但没有插入 **SIM** 卡，则手机将无法正常使用。插入 **SIM** 卡后，手机会自动检验该 **SIM** 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机密码 ——如果您设置开机密码开启。

输入 **PIN** 码 ——如果您设置 **PIN** 码开启。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

### 2.6.4 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启开机密码加以保护。如果您已经设置开机密码开启，开机时必须校验开机密码成功后，才能正常使用相应的手机功能。



使用**[数字键]**输入手机密码，用**[右软键]**清除错误输入，按**<确定>**结束。例如，手机密码设置为“**1234**”，则进行如下输入：

**[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>**

假如您忘记了手机密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开手机密码。

### 2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 **SIM** 卡被非法使用，您的 **SIM** 卡采用 **PIN** 码（个人标识号码）加以保护。如果您已经设置 **PIN** 码开启，开机时必须校验 **PIN** 码成功后，才能正常使用该卡，并正常使用相应的手机功能。



确定

长按[挂机键]开机；

使用[数字键]输入 PIN 码，使用[右软键]清除错误输入，按<确定>

结束。例如，SIM 锁密码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如手机连续三次提示您输入错误，您的 SIM 卡将被锁定，手机将询问 PUK 码。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN 码（4 到 8 位），您应该尽快将其修改为您的私人密码。

### 2.6.6 连接到网络

手机可自动搜索并注册网络。此时手机处于待机界面，除可以进行拨打和接听电话外，您还可以：

按[左软键]进入快捷菜单。

按[OK 键]进入主菜单。

按[右软键]进入音乐。

## 2.7 存储卡


您的 TD800 手机支持 **Micro SD** 格式的多功能存储卡。用户可以将视频、照片、图片、MP3、录音等文件存储到 **Micro SD** 卡上。

### Micro SD 卡的安装和拆卸


请根据以下步骤进行安装：

注意：安装 Micro SD 卡时请注意动作幅度，大力操作可能导致 Micro SD 卡卡座损坏或者插入后无法再次取出 Micro SD 卡。插入 Micro SD 卡操作过程中如果受阻或者 Micro SD 卡倾斜，请不要硬性操作。

- ①在安装 **Micro SD** 卡之前，请先关机；
- ②根据下图(2)中箭头方向将手机电池盖移开并拆掉电池；
- ③保持 **Micro SD** 卡金属面面向手机背面，按下图(3)中箭头方向插入 **Micro SD** 卡至 **Micro SD** 卡插槽，当听到一声清脆的“嘀嗒”声时，说明 **Micro SD** 卡已经插入；
- ④装上电池后按下图(4)中箭头方向将电池盖板复位。

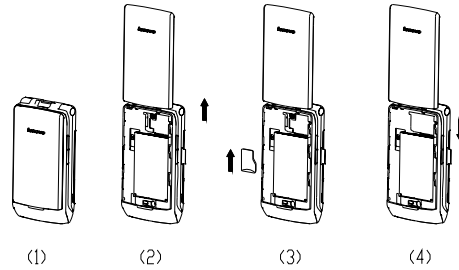

- 拆卸 **Micro SD** 卡按以下步骤进行：
- ①在拆卸 **Micro SD** 卡之前，请先关机；
  - ②按下图(2)中箭头方向将电池盖移开并拆掉电池；
  - ③向着插入 **Micro SD** 卡的方向轻按一下 **Micro SD** 卡，当听到一声清脆的“嘀嗒”声时，说明 **Micro SD** 卡锁扣已经解除，按下图(3)中箭头方向取出 **Micro SD** 卡；
  - ④装上电池后按下图(4)中箭头方向将电池盖复位。

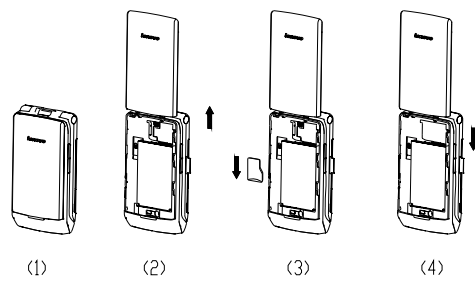

## 第3章 快速使用指南

### 3.1 特色功能

**TD800** 除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的特色功能。手机的主要功能简要介绍如下：

**电话簿：**支持名片夹式电话簿以及个性化的来电铃声、图片。支持复制单条到 **SIM** 卡或手机等功能。

**通话记录：**您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中 **IP** 呼叫、保存通话记录中的电话号码至电话簿等功能。

**短信息：**手机支持超长短信息；支持从短信息中提取电话号码，向短信息中添加联系人信息、常用短语等功能。

**彩信：**支持多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

**蓝牙：**支持蓝牙文件传输等功能。

**摄像机：**您的手机支持有声摄像，摄像时间的长短取决于手机或存储卡上的可用存储空间。

**视频短片：**支持全屏横屏视频播放，支持暂停/继续、快进和快退等功能。

**音乐播放器：**您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及\*.mid 等格式音乐文件的播放，具有背景播放，歌词同步等功能。

**照相机：**您的手机支持 **130** 万像素的照相功能，可根据需要进行个性化设置，如：白平衡、延时、连拍、照片特效、相框等。

**工具：**您的手机支持多种实用的功能。支持**闹钟**、**日历行程**、**计算器**、**录音器**、**单位换算**、**货币换算**和**世界时间**等功能。

**U 盘：** **TD800** 手机支持移动存储即 **U** 盘功能。用随机附带的 **USB** 数据线，连接手机和 **PC**，手机即成为一个 **U** 盘，支持数据的移动存储。

**手机设置：**您可根据需要对手机进行个性化设置，包括**显示设置**、**系统设置**、**通话设置**、**网络选择**、**安全设置**、**快捷菜单设置**、**恢复出厂设置**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。如**墙纸设置**、**时间日期**、**自动开关机**、**IP 一键通**等。

**互联网：**您的手机支持 **WAP** 服务。使用 **WAP** 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

**Java:** 您的手机支持运行 Java 程序。您可以方便地下载安装并执行 Java 游戏、Java 电子书等 Java 应用。

**输入法:** 您的手机支持智能拼音输入、笔画输入、智能英文输入、英文字母（大写和小写）输入、数字输入等多种输入模式，以方便您输入汉字、大小写英文、数字、符号等。关于输入法的说明请参看输入法章节。

3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按[挂机键]	关机状态
关机	长按[挂机键]	开机状态
进入快捷菜单	按[左软键]	待机界面
如果有未接电话，进入未接电话列表，否则进入已拨电话列表	按[接听键]	待机界面
进入主菜单界面	按[OK 键]	待机界面
拒接来电	按[挂机键]	来电提示界面
一键上网	按[上网键]	待机界面
进入音乐播放器	按[右软键]	待机界面
输入电话号码	按[数字键]	待机界面
挂断电话	按[挂机键]	通话中

3.3 拨打电话

3.3.1 直接拨号

1. 待机模式下，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。（按<删除>软键，可删除光标前一位数字；长按<删除>软键，可清除所有输入的内容）。
2. 如果是拨打语音电话，则输入号码后直接按 [接听键]；如果是拨打可视电话，则是输入号码后直接按[视频电话键]。
3. 按 [挂机键] 可结束正在拨打的呼叫。

#### 拨打固定电话分机

1. 输入区号和总机号码。
2. 长按 **[\*键]**，输入 **P**。
3. 输入分机号，并按 **[接听键]**。

#### 3.3.2 拨打国际电话

1. 长按 **[0 键]**，输入 **+**号。
2. 输入国家代码、区号和电话号码，并按 **[接听键]**。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：  
**+86 21 114**

#### 3.3.3 拨打列表中电话

您可以拨打存储在**通话记录**或**电话簿**中的电话号码。

1. 按**[下键]**进入电话簿列表或按 **[接听键]** 进入已拨电话记录列表。
2. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 滚动选择所需号码。
3. 如果是拨打语音电话，则直接按 **[接听键]**；如果是拨打可视电话，则是直接按**[视频电话键]**。

### 3.4 紧急呼叫

在有网络信号的情况下，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 **SIM** 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 **112**，按 **[接听键]**，拨打紧急呼叫。

### 3.5 接听/拒接来电

1. 当有来电时，如果是语音电话，则您可按 **[接听键]** 或**<应答>**软键，接听来电；如果是可视电话，则您可按**[视频电话键]**、**[接听键]** 或**<接听>**软键，接听来电。
2. 按 **[挂机键]** 或**<拒绝>**软键可拒接来电。（如果您在情景模式中的响铃方式为响铃、响铃并振动、先振动后响铃时，则在来

电时右软键显示为<静音>，需要按一次右软键后，右软键才会显示为<拒绝>)

如果您在**通话设置**中的**接听/拒接模式**中设置了**任意键接听**功能，如果是语音电话来电时您可以按除**[挂机键]**、**[视频电话键]**、**[右软键]**及**侧键**外任意键来接听来电；如果是可视电话来电时，您可以按除**[挂机键]**、**[右软键]**及**侧键**外任意键来接听来电。

### 3.6 结束通话

按**[挂机键]**可结束当前通话。

### 3.7 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在语音通话状态下，按<选项>软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

1. 在**单方语音通话**的情况下，具有以下选项：
  - **保持/恢复**（需网络支持）：保持当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。
  - **电话簿**：进入电话簿。
  - **短信**：进入短信菜单。
  - **通话记录**：进入通话记录菜单。
  - **开始录音/停止录音**：对当前通话进行录音或停止录音操作。
  - **传送声音至**：该功能只有在手机连接蓝牙耳机的免提功能后方可使用。连接到蓝牙耳机的免提功能后通话声音默认选择**传送至蓝牙耳机**，您可选择声音**传送至手机**，使用手机通话。
  - **静音/取消静音**：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。
2. 在**多方语音通话**的情况下，具有以下选项：



- **传送声音至：**该功能只有在手机连接蓝牙耳机的免提功能后方可使用。连接到蓝牙耳机的免提功能后通话声音默认选择**传送至蓝牙耳机**，您可选择声音**传送至手机**，使用手机通话。
- **开始录音/停止录音：**对当前通话进行录音或停止录音操作。
- **切换**（需网络支持）：在当前通话和被保持的通话之间切换。
- **释放指定电话：**结束所指定的通话。
- **释放所有电话：**结束所有已经建立的通话。
- **释放激活电话：**结束当前的通话。
- **释放保留电话：**结束被保持的通话。
- **建立多方通话**（网络服务）：将当前通话加入会议电话，实现**多方通话**通话。
- **分离多方通话**（网络服务）：选择指定的通话从会议电话中分离出来。

在可视通话状态下，按<**选项**>软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

- **替代画面/恢复摄像头：**选择**替代画面**后，您可进入无条件替代画面列表选择图像替代当前摄像头的预览发送给对方；选择**恢复摄像头**后，将您当前摄像头的预览发送给对方。
- **免提通话/取消免提：**
  1. 在有耳机的情况下：当您选择取消免提时，您可以从耳机中听到对话的语音（扬声器中听不到），而对方可以听到你的语音；而当您选择免提通话时，您可从扬声器中听到对话的语音（耳机中听不到），对方也可以听到你的语音；
  2. 在没耳机的情况下：当您选择取消免提时，您可以从听筒中听到对话的语音（扬声器中听不到），而对方可以听到你的语音；而当您选择免提通话时，您可从扬声器中听到对话的语音（听筒中听不到），对方也可以听到你的语音。
- **静音/取消静音：**对静音功能进行**开启/取消**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。
- **关闭摄像头/恢复摄像头：**选择**关闭摄像头**后，将您设置的无条件替代画面一发送给对方；选择**恢复摄像头**后，将您当前摄像头的预览发送给对方。

- **电话簿：**进入电话簿。
- **短信：**进入短信菜单。
- **通话记录：**进入通话记录菜单。
- **白天/夜间模式：**您可选择白天或者夜间模式，选择后摄像头的拍摄模式将变为相应的模式。

在可视通话状态下，按[OK 键]可以进入通话设置菜单。您可以进行以下操作：

- **关闭画中画/打开画中画：**对预览区域的右上角的本端图像预览进行关闭和开启操作；
- **切换至无条件替代画面/恢复摄像头：**选择**切换至无条件替代画面**后，将您设置的无条件替代画面一发送给对方；选择**恢复摄像头**后，将您当前摄像头的预览发送给对方。
- **对焦：**您可对您当前摄像头的预览进行对焦。
- **亮度调节：**您可对您当前摄像头的预览进行亮度调节。
- **对比度调节：**您可对您当前摄像头的预览进行对比度调节。
- **旋转本端图像：**您可对您当前摄像头的预览进行 180 度旋转后传输给对方，同时如果开启画中画，则本端的画中画预览也同样旋转 180 度。

### 3.8 拨打第二个电话

如果网络支持，您还可以在语音通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个语音电话的过程如下：

1. 直接输入第二个电话号码或进入**电话簿**查找所需号码。
2. 按 **[接听键]**。按下 **[接听键]** 后，如果网络支持其进行呼叫，第一个通话会被自动保持。

### 3.9 接听第二个来电

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在语音通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

1. 按 **[接听键]** **选择保持并应答**接听第二个来电。第一个通话被自动保持。
2. 按 **[挂机键]** 可结束通话。

### 3.10 视频留言

如果您在运营商处开通了视频留言功能，您可以以可视电话方式拨打视频留言平台的接入号码，然后按照提示进行操作，进行留言查看和删除等操作。

如果对方在运营商处开启了视频留言功能，且您处于 3G 网络，当您用可视电话方式拨打对方号码，如当时对方号码处于关机、无法接通或无人接听等状态时，网络将给出相应的提示以便您进行视频留言。对方可以过后通过上述方式进行留言的查看。

注意：视频留言平台的接入号码以及视频留言的开启请咨询运营商。

### 3.11 视频会议

拨打运营商的视频会议号码，然后按网络给出的提示进行相应的操作，即可建立视频会议。您可以先建立视频会议，然后邀请其他终端加入视频会议。

注意：视频会议的接入号码请咨询运营商。参与视频会议的终端需要具备可视电话功能并且处于 3G 网络中，且服务可用。

### 3.12 多媒体彩铃

如果对方号码在运营商处开通了多媒体彩铃业务，则当您以可视电话的方式呼叫对方，则您的手机在振铃期间将获得对方预设的多媒体彩铃进行播放。

注意：多媒体彩铃业务的开通请咨询运营商，当前仅支持 3G 网络。

注意：无论是主动呼叫，还是接听电话，具体通话时长以运营商计费话单为准，通话过程提示的时长仅供参考。

## 第4章 功能菜单

### 4.1 功能菜单的使用

#### 4.1.1 选择菜单

在待机界面，按**[OK 键]**进入主菜单；在进行通话时，按**<选项>**进入通话选项菜单。

在主菜单、子菜单或选项菜单界面，按**[上键]**、**[下键]**、**[右键]**、**[左键]**移动光标选择所需功能，按**[左软键]**进入该功能选项。

#### 4.1.2 快捷选择功能

#### 4.1.3 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按**[右软键]**来退出某个菜单项或按**[挂机键]**返回待机界面。

### 4.2 功能菜单结构

#### 1 情景模式

1-1 标准模式

1-2 会议模式

1-3 室内模式

1-4 户外模式

#### 2 通话记录

2-1 未接电话

2-2 已接电话

2-3 已拨电话

2-4 已拒电话

2-5 删除通话记录

2-5-1 全部记录

2-5-2 未接电话

2-5-3 已接电话

2-5-4 已拨电话

2-5-5 已拒电话

## 2-6 通话计时

### 3 互联网

#### 3-1 主页

#### 3-2 收藏夹

#### 3-3 输入网址

#### 3-4 网页历史记录

#### 3-5 本地预览

#### 3-6 服务收件箱

#### 3-7 互联网设置

##### 3-7-1 连接设置

##### 3-7-2 清空缓存

##### 3-7-3 接收 Push 消息

##### 3-7-4 显示网页图片

##### 3-7-5 播放背景音

##### 3-7-6 设置主页

##### 3-7-7 存储位置

##### 3-7-8 恢复默认值

### 4 我的文档

### 5 信息服务

#### 5-1 短信

##### 5-1-1 写信息

##### 5-1-2 收件箱

##### 5-1-3 发件箱

##### 5-1-4 已发信箱

##### 5-1-5 草稿箱

##### 5-1-6 常用语设置

##### 5-1-7 短信设置

##### 5-1-8 短信容量

#### 5-2 彩信

##### 5-2-1 写信息

##### 5-2-2 收件箱

- 5-2-3 发件箱
- 5-2-4 已发信箱
- 5-2-5 草稿箱
- 5-2-6 彩信容量
- 5-2-7 彩信设置
- 5-3 小区广播

## **6 手机设置**

- 6-1 显示设置
  - 6-1-1 墙纸设置
  - 6-1-2 待机显示设置
  - 6-1-3 屏幕背光亮度
  - 6-1-4 屏幕背光时间
  - 6-1-5 按键背光
- 6-2 系统设置
  - 6-2-1 时间日期
  - 6-2-2 语言选择
  - 6-2-3 自动开关机
  - 6-2-4 输入法设置
  - 6-2-5 方向键设置
- 6-3 通话设置
  - 6-3-1 呼叫转移
  - 6-3-2 IP 一键通
  - 6-3-3 翻盖接听
  - 6-3-4 通话 50 秒提示音
  - 6-3-5 接通提示
  - 6-3-6 接听/拒接模式
  - 6-3-7 自动重拨
  - 6-3-8 呼叫等待
  - 6-3-9 隐藏本机号码
  - 6-3-10 通话限制
  - 6-3-11 视频通话设置\*
- 6-4 快捷菜单设置
- 6-5 安全设置

- 6-5-1 PIN 码
- 6-5-2 PIN2 码
- 6-5-3 隐私保护
- 6-5-4 开机密码
- 6-5-5 固定拨号
- 6-6 网络选择
  - 6-6-1 网络类型
  - 6-6-2 找网方式
- 6-7 恢复出厂设置

## **7 娱乐多媒体**

- 7-1 播放器
  - 7-1-1 音乐播放器
  - 7-1-2 视频播放器
  - 7-1-3 流媒体\*
- 7-2 相机
  - 7-2-1 照相
  - 7-2-2 摄像
  - 7-2-3 我的照片
  - 7-2-4 我的摄像
  - 7-2-5 存储状态
- 7-3 电子书
- 7-4 百宝箱
- 7-5 游戏

## **8 电话簿**

## **9 工具**

- 9-1 闹钟
- 9-2 日历行程
- 9-3 计算器
- 9-4 录音器
- 9-5 单位换算
- 9-6 货币换算

9-7 蓝牙  
9-8 世界时间  
9-9 SIM 卡应用\*  
9-10 手机内存管理  
9-11 存储卡管理

注意：用“\*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才可用；对于通话设置菜单下的“视频通话设置”和播放器菜单下的“流媒体”需要在 3G 网络下才有效；对于工具菜单下的“SIM 卡应用”需要插入有 STK 功能的 SIM 卡才有效，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

### 4.3 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并开启对应的情景模式。

**标准模式：**适用于一般的环境。

**会议模式：**适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”。

**室内模式：**适用于室内的环境。

**户外模式：**适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态。

**启动情景模式**

按[上键]或[下键]选择情景模式。

按下<确定>，并选择启动。

**编辑情景模式**

在对应情景模式的选项中选择**自定义**，可以设置下列选项：

**铃声设置：**选择各种应用下您所需要的提示铃声。

- **来电铃声：**您可以在 **10** 首内置铃声中选择，或通过**更多铃声**从**我的文档**中选择来电提示铃声。
- **信息铃声：**您可以在 **6** 个内置音调中选择信息提示音，或通过**更多铃声**从**我的文档**中选择信息提示铃声。
- **按键音：**您可以在 **2** 个内置音调中选择按键音，或通过选择**静音**关闭按键音。



- **翻盖提示音：**您可以在 2 个内置铃声中选择翻盖提示音，或通过选择**静音**关闭翻盖提示音。
  - **开关机声音：**您可以开启或关闭开关机声音。
  - **低电压警告音：**您可以开启或关闭低电压警告音。
- 音量调节：**设置来电铃声、信息铃声、通话音量、按键音、闹钟铃声音量的大小。在音量调节界面中，可以通过导航键，对音量进行设置。
- 响铃方式：**设置来电、来信息的提示方式。可以在**响铃、振动、响铃并振动、先振动后响铃、静音**中进行选择。

除以上 4 种模式外，还有**静音模式**，适用于需要静音的环境。在待机界面下，长按[**#键**]即可令手机进入静音模式，同时开启振动器；再次长按[**#键**]则从静音模式退出，恢复到原先设置的模式。用户不能对静音模式的提示方式进行设置。

#### **重新命名情景模式**

在对应情景模式的选项中选择**重新命名**可以修改该情景模式的名称。

## **4.4 通话记录**

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录。在未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话窗口内，按[**左键**]或[**右键**]可以在这几个窗口间进行切换查看记录。

在待机界面按[**OK 键**]进入主菜单，选择**通话记录**。

### **4.4.1 未接电话**

列出最近未接的电话记录。进入未接电话列表，按<**选项**>可进行以下操作：

- **详情：**查看所选记录的详细信息，包括电话号码、对应的联系人姓名、来电日期时间和未接次数、来电类型。在未接电话列表界面，也可以通过按[**OK 键**]直接查看该记录的详细信息。
- **语音电话：**向选定的号码拨打语音电话。
- **可视电话：**向选定的号码拨打可视电话。
- **发送短信：**向选定的号码发送短信。
- **发送彩信：**向选定的号码发送彩信。
- **保存：**将选定的号码存入电话簿中。

- **加至已有姓名：**将选定的号码添加到电话簿已有的手机记录中。
- **IP 呼叫：**当开启该功能时，按<确定>可使用先前设置的 IP 号码进行 IP 拨号。
- **设为拒接电话：**将选定的号码加入电话簿的黑名单。
- **删除：**删除选定的记录。
- **全部删除：**删除列表中的所有记录。

#### 4.4.2 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

#### 4.4.3 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

#### 4.4.4 已拒电话

已拒电话记录为黑名单中的号码来电而被自动拒接的记录和您手动拒接的来电记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

#### 4.4.5 删除通话记录

在此菜单里，当记录不为空时，您可以删除全部记录、未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话。

#### 4.4.6 通话计时

可以查看手机到目前为止的通话时间信息。该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

**上次通话：**上次通话时间的统计。

**已接电话：**所有已接电话时间的总和。

**已拨电话：**所有已拨电话时间的总和。

**所有通话：**全部通话时间的统计。

**归零：**清空所有通话计时。

注意：具体通话时长以运营商计费话单为准，通话记录中的通话计时信息仅供参考。

## 4.5 互联网

在主菜单下，按导航键滚动选择进入**互联网**子菜单。

如果您使用中国移动的**SIM**卡，设置正确且开通**GPRS**功能。

您的手机支持基于无线应用协议（**WAP**）的服务。您可以访问多种**WAP**服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由**WAP**服务供应商维护。

**WAP**服务需要网络支持，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。

在**互联网**菜单中主要包括以下选项：**主页**、**收藏夹**、**输入网址**、**网页历史记录**、**本地预览**、**服务收件箱**和**互联网设置**。

### 4.5.1 主页

选择“主页”，您可登陆预设的主页。

### 4.5.2 收藏夹

选择“收藏夹”，进入后可选择**添加新书签**，输入书签的网址以及书签名进行新书签的添加。按**[左软键]**，您可对该书签进行如下操作：

- **访问：**访问该书签指定的网址。
- **查看：**查看该书签的具体网址。
- **编辑：**编辑书签名和网址。
- **删除：**删除该书签。
- **全部删除：**删除全部书签。

### 4.5.3 输入网址

在该菜单下，输入需要访问的**WAP**服务的**URL**地址，然后按左软键**<确定>**进行确认，可连接到您想要连接的**WAP**站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

### 4.5.4 网页历史记录

在该菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定网页历史记录情况下，直接**<确定>选择<访问>**链接该网页。

4.5.5 本地预览

在该菜单下，列出了您保存了快照的网页，以方便您在离线情况下，浏览该网页。

4.5.6 服务收件箱

在该菜单下，列出了您目前收到的 WAP PUSH 信息，按[左软键]，您可对 WAP PUSH 进行如下操作：

- **访问：**访问该 PUSH 信息所指定的网址。
- **查看：**查看该 PUSH 信息。
- **删除：**删除该 PUSH 信息。
- **全部删除：**删除全部 PUSH 信息。

4.5.7 互联网设置

在该菜单下，包含如下子菜单，供您设置 WAP 服务相关内容进行设置。

- **连接设置：**根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网，包括用户名、密码、接入点名称、网关设置等。
- **清空缓存：**您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区 (Cache)中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。
- **接收 Push 消息：**对于 Push 接收与否的设置。
- **显示网页图片：**对该选项进行开关设置，您可以设置浏览网页时是否下载显示网页上的图片文件。在您对网页图片元素不关心的情况下，将显示图片选项设置为禁止，将很大程度上提高网页浏览的速度。
- **播放背景音：**设置是否播放网页中的背景音乐。
- **设置主页：**对主页进行设置。
- **存储位置：**分别设置从 WAP 上下载的图片、音乐和影像的保存位置。
- **恢复默认值：**将 WAP 的相关设置恢复成出厂时预置的默认值。

注意：

1) 如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除缓存以及删除网页历史记录操作。

- 2) 在浏览 WAP 网页时, 按[挂机键]会退出 WAP 浏览器并断开连接, 返回到待机界面。
- 3) 手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息, 请向您的 WAP 服务供应商咨询。

## 4.6 我的文档

我的文档用来对手机和存储卡存放的信息进行管理。该功能可使用户查看到存储在其中的电子书、影像、音乐、图片、名片等文件。

进入**我的文档**, 界面显示出两个存储器:**手机**和**存储卡**。通过左右导航键可以实现两个存储器之间切换。

当选择**手机**或**存储卡**中的某文件夹后按<**选项**>, 可进行以下操作:

- **打开**: 打开文件夹, 列出文件夹中的文件和下一级目录。
- **新文件夹**: 建立新的子文件夹, 并可对文件夹名称进行编辑。
- **删除**: 删除当前文件夹。
- **重命名**: 更改当前文件夹的名称。
- **复制**: 可选择将存储在手机内存的文件夹复制到存储卡或者将存储在存储卡的文件夹复制到手机内存。
- **详情**: 列出当前文件夹的相关信息, 如文件名、日期、大小、位置、子文件夹、文件数目等。
- **排序**: 选择排序操作, 您可以通过选择按名称、日期、大小、类型等排序方法列出文件夹下面的文件。
- **标记/取消标记**: 标记所选文件夹或取消所选文件夹的标记。
- **标记全部**: 标记所有文件夹。
- **取消全部标记**: 取消所有文件夹的标记

注意: 只有选择用户自定义的文件夹时, 选项菜单才包括删除和重命名。

当选择**手机**或**存储卡**中的某文件后按<**选项**>, 可进行以下操作:

- **打开**: 进行影像、音乐播放, 图片、电子书的查看或安装 java 程序。

- **发送：**可以通过彩信发送或者通过蓝牙将当前文件发送给其他支持蓝牙的设备。
- **删除：**删除当前文件，注：此时有确定删除提示。
- **重命名：**更改当前文件的名称。
- **复制：**将当前文件复制到手机或存储卡中的其他路径下。
- **详情：**查看当前影像文件的详情，包括文件名、日期、大小和位置。
- **新文件夹：**建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **排序：**可以选择按名称、日期、大小或类型对文件进行排序。
- **标记/取消标记：**标记所选文件夹/文件或取消所选文件夹/文件的标记。
- **标记全部：**标记所有文件夹/文件。
- **取消全部标记：**取消所有文件夹/文件的标记

注意：对于不同类型的文件，可能有额外的功能，如图片文件可以设为墙纸，音乐文件可以设为来电铃声等。

## 4.7 信息服务

使用**信息服务**功能，可以发送和接收短信、彩信；还可使用小区广播和语音信箱。

在待机模式下按下[OK 键]，并选择**信息服务**。

### 4.7.1 短信

在**短信**中，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理短信。

#### 写信息

通过此功能，您可以发送或接收含有文本的短信息，还支持长短信功能。

在编辑短信界面按<确定>，您可以进行以下操作：

- **发送：**输入收件人号码并进行发送。
- **加入表情符：**在内容中加入表情符。
- **插入常用语：**加入常用短语。
- **加入联系人信息：**选择并加入电话簿中的联系人信息。
- **保存：**把短信保存到草稿箱。

### 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短信息。

收到短信息时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息储存空间已满，会有短信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信，您可以删除旧的短信，以便接收新短信。

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

- **打开：**阅读该短信。
- **回复短信：**回复发件人短信。
- **回复彩信：**回复发件人彩信。
- **转发：**转发该短信。
- **语音电话：**拨打所选短信的号码。
- **可视电话：**拨打可视电话给所选短信的号码。
- **删除：**删除该短信。
- **同号删除：**删除所有与该号码相同的短信。
- **信息详情：**查看该短信的详情。
- **复制：**可以复制此条信息。
- **删除全部：**删除收件箱中的全部短信。
- **标记：**通过此功能可以选择多条信息。
- **取消标记：**取消已选的信息（注：该条短信选中后才能实现该项功能）。
- **标记全部：**选中全部信息。
- **取消全部标记：**取消选中全部信息（注：有选中短信时才能实现该项功能）。

### 发件箱

当您发送短信时，如果发送不成功，手机将把此短信保存至发件箱。

从短信列表中选择您要读取的短信，按<选项>可以进行以下操作：

- **打开：**阅读该短信。
- **发送：**发送该短信。
- **转发：**转发该短信。
- **语音电话：**拨打所选短信的号码。
- **可视电话：**拨打可视电话给所选短信的号码。
- **删除：**删除该短信。
- **删除全部：**删除发件箱中的全部短信。

### 已发信箱

当您发送短信时选择**发送并保存**，手机将把发送成功后的短信保存至已发信箱。

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<**选项**>可以进行以下操作：

- **打开：**阅读该短信。
- **转发：**转发该短信。
- **语音电话：**拨打所选短信的号码。
- **可视电话：**拨打可视电话给所选短信的号码。
- **删除：**删除该短信。
- **删除全部：**删除已发信箱中的全部短信。

### 草稿箱

当您对待发送的短信息选择**保存**时，手机将把此短信息保存至草稿箱。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短信息。

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<**选项**>可以进行以下操作

- **编辑：**对该短信进行编辑。
- **删除：**删除该短信。
- **删除全部：**删除草稿箱中的全部短信。

### 常用语设置

设置常用语的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其内容进行编辑、发送操作。

### 短信设置

您可以进行各种与短信有关的设置。

- **信息中心号码：**设置短信信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。
- **信息有效期：**设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是 1 小时、6 小时、24 小时、72 小时、一周和最大值。
- **状态报告：**设置是否需要网络反馈，使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。
- **存储已发信息：**
  - 提示用户选择：**可以在发送短信时选择是否保存该短信。
  - 保存：**发送短信时保存该短信。
  - 不保存：**发送短信时不保存该短信。
- **存储位置：**选择短信的优先存储位置，**SIM** 卡或手机。



- **短信过滤**：根据您的设置，可过滤掉您不想接收的短信。
- **自动签名**：根据您的设置，可以自定义签名内容。（注：手机设置开启后，编辑短信时才可看到。）

#### 短信容量

您可以查看短信存储空间的使用情况。

### 4.7.2 彩信

在**彩信**中，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理彩信。

#### 写信息

彩信可以包含文字、图片和声音。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收或发送该彩信。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

进入**写信息**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

1. 选择**收件人**、**抄送人**和**密送人**，分别编辑收件人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。
2. 选择**编辑标题**进行编辑，可使您的彩信含义更明确。
3. 选择**编辑内容**，编辑您的彩信内容。在该界面，按**<选项>**可进行以下操作：
  - **插入新页**：新插入一页空白彩信。
  - **插入图片/删除图片**：在本页从我的文档插入图片或者删除已有的图片。
  - **编辑文字**：编写本页彩信文本内容。
  - **插入声音/删除声音**：在本页从我的文档插入音乐或者删除已有的音乐。
  - **本页播放时间**：设置本页彩信内容的播放时间。
  - **删除本页**：删除本页彩信。
4. 编辑完彩信内容后，您可以返回到彩信选项窗口，进行**预览**、**保存**或者直接选择**发送**进行彩信发送。

### 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的彩信、彩信 **Push**。

收到彩信、彩信 **Push** 时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。  
如果手机上的彩信储存空间已满，会有彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作

#### 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

- **播放：**播放彩信的内容。
- **详情：**查看该彩信的详情。
- **删除：**删除此条彩信。
- **回复彩信：**回复发件人彩信。
- **回复短信：**回复发件人短信。
- **转发：**进入彩信转发页面。
- **语音电话：**拨打所选短信的号码。
- **可视电话：**拨打可视电话给所选短信的号码。
- **保存图片：**将彩信中的图片保存至我的文档“图片”文件夹。
- **保存音乐：**将彩信中的音乐保存至我的文档“音乐”文件夹。
- **保存视频：**将彩信中的视频保存至我的文档“影像”文件夹。
- **删除全部：**删除收件箱中的全部彩信和彩信 **Push**。
- **提取流媒体地址：**提取出彩信内容中的流媒体地址进行相关操作。
- **提取号码：**提取出该彩信中的有效号码进行相关操作。

#### 彩信 Push

从信息列表中选择您要读取的彩信 **Push**，按<选项>可以进行以下操作：

- **下载彩信：**下载该彩信 **Push** 所对应的彩信。
- **详情：**查看该彩信 **Push** 所对应的彩信详情。
- **删除：**删除该彩信 **Push**。
- **删除全部：**删除收件箱中的全部彩信和彩信 **Push**。

#### 发件箱

当您发送彩信时，手机将把发送失败后的彩信保存至发件箱。

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

- **发送：**发送该条彩信。
- **播放：**播放彩信的内容。
- **编辑：**对当前的彩信进行编辑。
- **删除：**删除此条彩信。
- **删除全部：**删除发件箱中的全部彩信。

#### **已发信箱**

当您发送彩信时，手机将把发送成功后的彩信保存至已发信箱。

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<**选项**>可以进行以下操作：

- **转发：**进入彩信转发页面。
- **播放：**播放彩信的内容。
- **详情：**查看该彩信的详情。
- **删除：**删除该彩信。
- **删除全部：**删除已发信箱中的全部彩信。

#### **草稿箱**

当您对待发送的信息选择**保存**时，手机将把此信息保存至草稿箱。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的彩信。

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<**选项**>可以进行以下操作：

- **编辑：**对当前的彩信进行编辑。
- **删除：**删除此条彩信。
- **删除全部：**删除草稿箱中的全部彩信。

#### **彩信容量**

您可以查看彩信存储空间的使用情况。

#### **彩信设置**

您可以进行各种与彩信有关的设置：

- **网络设置：**
  - 彩信中心：**设置彩信中心服务器的地址，缺省默认为：  
http://mmsc.monternet.com。
  - 网关：**设置彩信中心服务器的网关 IP 地址。
  - 端口号：**设置彩信中心服务器的服务端口。
  - 用户名：**设置网络帐号名。
  - 密码：**设置网络帐号密码。
  - 接入点：**设置接入的 APN。

- **申请送达报告：**设置开启和关闭送达报告。开启该功能后，当发送彩信成功到达收件人时，网络给予反馈。该功能需网络支持。
- **发送阅读报告：**设置开启和关闭阅读报告。开启该功能后，当对方开始阅读彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。
- **匿名发送：**设置是否允许匿名发送。该功能需网络支持。
- **优先级：**设置彩信的优先级。
- **彩信接收：**设置手动或自动接收彩信。
- **播放声音：**设置是否允许彩信播放声音。
- **允许广告：**设置是否允许接收广告。
- **有效期：**设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后，尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。
- **存储位置：**设置彩信中的图片、音乐、影像的存储位置。
- **自动签名：**  
**手机设置：**设置手机是否允许自动签名。  
**编辑：**编辑自动签名内容。
- **恢复默认值：**恢复彩信设置的默认值。

**4.7.3 小区广播**

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

- **阅读：**阅读收到的小区广播信息。
- **启动广播：**开启或关闭小区广播的接收。
- **信道设置：**进行小区广播的信道有关设置。  
**添加信道：**添加小区广播信道。  
**信道列表：**进入小区广播信道列表，在此列表中您可以进行信道关闭、编辑、删除等操作。
- **语言选择：**对不同语言的小区广播进行选择设置。

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

## 4.8 手机设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

### 4.8.1 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

#### 墙纸设置

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的 **10** 幅墙纸中选择，或通过**更多墙纸**进入**我的文档**中选择。图像格式可以是 **JPG**、**BMP**。

#### 待机显示设置

可以设置待机画面的显示内容，包括时间+日期、运营商和个性词语。

#### 屏幕背光亮度

您可以对屏幕背光的亮度进行设置。

#### 屏幕背光时间

您可以对屏幕背光全亮的时间进行设置。

#### 按键背光

您可以对按键背光的时间进行设置。

### 4.8.2 系统设置

#### 时间日期

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

**设定时间：**使用数字键输入当前时间或通过上下导航键设置并确定。

**设定日期：**使用数字键输入当前日期或通过上下导航键设置并确定。

**时间显示格式：**可对时间的显示格式是采用 **12** 小时制还是 **24** 小时制进行设置。

#### 语言选择

可选择所用的语言，本机支持的语言为简体中文和 **English(英文)**。

#### 自动开关机

##### 编辑自动开关机：

在对应自动开关机的选项选择**选项**，可以设置下列选项：

- **开启或关闭：**左右方向键选择开启或关闭。
- **时间：**使用数字输入自动开关机的时间。

- **重复方式：**重复方式可以设置为：提醒一次、每日提醒、每周提醒（即指定一周中的某些天执行自动开机或自动关机）。当重复方式为每周提醒时，使用[OK 键]进行日期的选择或取消。

#### **输入法设置**

该选项对手机使用的输入法进行设置。

**输入法选择：**设置文字编辑时采用的输入法。

**模糊音设置：**设置智能拼音输入法中的模糊音。

#### **方向键设置**

修改待机界面[上键]、[下键]、[左键]和[右键]指定的相应功能。

### **4.8.3 通话设置**

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。

#### **呼叫转移（需网络支持）**

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

**无条件转移：**所有来电都无条件转移。

**遇忙时转移：**当您处于通话中时转移来电。

**无应答转移：**当您没有应答时转移来电。

**无法到达转移：**当网络无法接通您的手机时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

- **开启：**开启该项呼叫转移功能。
- **关闭：**关闭该项呼叫转移功能。
- **查询状态：**查询该项呼叫转移的状态。

您可以通过选择**取消全部转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

#### **IP 一键通**

共可设置 5 个 IP 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 IP 拨号时的号码。可进行**启动/取消、修改**该 IP 号码操作。

注意：运营商的 IP 号码，请咨询您的网络运营商。

#### **翻盖接听**

设置是否开启翻盖接听功能。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

#### 通话 50 秒提示音

设置是否对通话 50 秒后进行提示，以提醒您通话时间。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

#### 接通提示

在您拨通对方手机接通后，手机是否进行振动提醒。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

#### 接听/拒接模式

设置接听电话方式。

- **拒接后回短信：**本功能开启后，在拒接来电后，您可直接进行短信回复。
- **任意键接听：**允许您在语音电话来电时，按除 **【挂机键】**、**【右软键】**、**【侧键】** 外任意键来接听来电；允许您在可视电话来电时按除 **【挂机键】**、**【右软键】**、**【侧键】** 外任意键来接听来电。

#### 自动重拨

本功能开启后，语音电话在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动重新呼叫；可视电话呼叫对话失败时，手机将间隔一段时间后自动重新进行可视电话呼叫。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

#### 呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

- **开启：**启动此功能。
- **关闭：**关闭此功能。
- **查询状态：**查询此功能的状态。

#### 隐藏本机号码（需网络支持）

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

- **不显示本机号码：**您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。
- **显示本机号码：**如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。

- **由网络决定：**使用网络的缺省设置。
- **查询状态：**查询当前网络下您的设置。

#### **通话限制（需网络支持）**

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以进行以下操作：

**所有呼出：**可对**语音电话、可视电话、语音和可视电话**进行该功能的开启、关闭和**查询状态**操作。

**所有来电：**可对**语音电话、可视电话、语音和可视电话**进行该功能的开启、关闭和**查询状态**操作。

**漫游时来电：**可对**语音电话、可视电话、语音和可视电话**进行该功能的开启、关闭和**查询状态**操作。

**国际呼出：**可对**语音电话、可视电话、语音和可视电话**进行该功能的开启、关闭和**查询状态**操作。

**国际漫游呼出：**可对**语音电话、可视电话、语音和可视电话**进行该功能的开启、关闭和**查询状态**操作。

**取消全部限制：**取消所有呼叫限制设置。

**修改通话限制密码：**您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

#### **视频通话设置\***

该功能只在 3G 网下可用。

**回落处理：**拨打可视电话时，如果对方不支持可视电话，则手机是否转拨语音电话至对方。

- **自动回落：**拨打可视电话时，如果对方不支持可视电话，则手机自动转拨语音电话至对方。
- **用户询问：**拨打可视电话时，如果对方不支持可视电话，则手机提示用户是否转拨语音电话至对方，供用户选择。
- **自动放弃：**拨打可视电话时，如果对方不支持可视电话，则手机不进行转拨语音电话至对方，直接挂断。

**无条件替代画面：**在可视通话时替代摄像头拍摄到的图像。可设置 4 个无条件替代画面：

- **修改：**可选择缺省图片或自定义图片。
- **预览：**预览当前的图片。



4.8.4 快捷菜单设置

修改待机界面[左软键]触发的快捷菜单中的功能项。

4.8.5 安全设置

PIN 码

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。开启 PIN 码后，每次开机均须校验 PIN 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 PIN 码

- 1. 选择 PIN 码，选择<开启>/<关闭>选项。
- 2. 输入 PIN 码。

您可以通过以下步骤修改 PIN 码：

- 1. 选择 PIN 码，按 [上键] 或 [下键] 选择修改，按<确定>软键。
- 2. 输入当前的密码。
- 3. 输入新密码。
- 4. 再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意 1：PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死。这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

注意 2：您必须开启 SIM 锁后才可以修改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。

PIN2 码

您可以修改 PIN2 码的密码

请按以下步骤操作：

- 1. 选择 PIN2 码，选中修改，按<确定>软键。
- 2. 输入当前的密码。
- 3. 输入新密码。
- 4. 再输入一次新密码，以进行新密码确认。

隐私保护

您可分别对**通话记录**、**信息服务**、**电话簿**开启隐私保护。隐私保护开启后，进入受保护的功能项必须先输入开机密码，否则不能进入。

您可通过以下步骤开启/关闭隐私保护：

- 1. 选择**隐私保护**，输入密码。

- 2. 按【上键】或【下键】选择您想保护的功能项，按<选择>/OK软键。

**开机密码**

开启了这项功能，开机时将需要进行手机密码的校验，校验成功后才能正常使用该手机。

您可通过以下步骤开启/关闭手机锁

- 1. 选择**开机密码**，选择<开启>/<关闭>选项。
- 2. 输入手机密码。

您可以通过以下步骤修改手机密码：

- 1. 选择**开机密码**，按【上键】或【下键】选择修改，按<确定>软键。
- 2. 输入当前的密码。
- 3. 输入新密码。
- 4. 再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意：缺省的手机锁密码是 1234。

**固定拨号**

开启此功能后，您只能拨打存储在固定拨号列表中的号码。

在该菜单下，您可以对固定拨号的状态进行设置，也可以对固定拨号的固定号码清单进行编辑。

注意：固定拨号功能的设置和开启需要 PIN2 码，具体请与您的网络供应商联络。开启固定拨号功能后，如果要发送短信，必须把当地的短消息中心号码和发送目的地号码都储存在固定拨号清单。

**4.8.6 网络选择**

此功能使您能选择相应使用的网络。

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

**网络类型**

您可以对您当前的需要进行网络类型设置。

#### 找网方式

1. 选择**找网方式**。
2. 按**[上键]**或**[下键]**选择所需选项，按**<确定>**软键。如果您选择了**自动**，您就与您的归属网络连接。如果您选择了**手动**，手机将搜索可利用的网络，请进行步骤**3**。
3. 按**[上键]**或**[下键]**选择所需网络，按**<确定>**软键。

#### 4.8.7 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意：恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。缺省的密码是1234。

### 4.9 娱乐多媒体

在主菜单界面，按**[导航键]**滚动选择**娱乐多媒体**进入，包括如下功能选项：**播放器**、**相机**、**电子书**、**百宝箱**和**游戏**。

#### 4.9.1 播放器

##### 音乐播放器

进入音乐播放器界面，可以通过**[OK键]**来对音乐的播放和暂停进行控制；通过**[左键]**、**[右键]**选择上一首或下一首音乐；通过**[上键]**、**[下键]**进行音量调节。

在音乐播放器界面按**<列表>**进入，可进入音乐播放列表。选择所需要的音乐，按**<选项>**进入菜单：

- **播放：**开始播放所选音乐。
- **详情：**查看当前歌曲的相关属性，如名称、大小、位置、日期等信息。
- **设为来电铃声：**可将当前歌曲设为来电铃声。
- **音乐设置：**用户可对音乐播放器进行以下设置。  
**播放模式：**可设置不同的播放模式，如单首播放、单首重播、单次播放、全部重播、随机重播、单次随机播放等。  
**背景播放：**可开启或关闭背景播放功能。将该项设置为开启，可以令手机在进行其他操作时（声音相关操作、照相机相关操

作和摄像机等相关操作除外），也可以背景播放音乐。

**歌词设置：**可设置在播放过程中是否显示歌词。如果在音乐文件的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为.lrc），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。

#### 视频播放器

进入视频播放器界面，可以通过[OK键]来对视频的播放和暂停进行控制；通过[左键]、[右键]选择上一个或下一个视频；通过[上键]、[下键]进行音量调节。视频播放的过程中，可以通过[左软键]选择全屏播放该视频，通过[右软键]停止该视频的播放。

在视频播放器界面按<选项>进入。

- **文件列表：**进入文件列表可以选择列表中的视频进行播放、查看详情、蓝牙发送等。
- **蓝牙发送：**可将当前播放的视频经蓝牙方式进行发送。
- **视频设置：**用户可对视频播放器的亮度和是否连续播放进行设置。

#### 流媒体\*

该功能只在 3G 网下可用。

在流媒体播放器界面按<选项>进入。

- **连接：**通过输入地址进行连接查看流媒体。
- **最近播放：**可查看最近播放过的流媒体地址。
- **网络设置：**可对所对 RTP/RTCP 端口号和代理设置进行设置。
- **打开/关闭扬声器：**打开或关闭手机喇叭。
- **书签：**添加新的地址进行保存，方便直接进行连接。

### 4.9.2 相机

相机中包含了以下功能选项：**照相、摄像、我的照片、我的摄像、存储状态。**

#### 照相

进入预览界面，任意按[上键]、[下键]、[左键]、[右键]可进入拍照设置界面，在该界面可通过[左键]、[右键]来选择设置项，可通过[上键]、[下键]来切换当前设置项的参数值。

1. 进入预览界面。
2. 把镜头对准拍摄对象，并调节好图像。
3. 按[OK键]拍照，拍照完毕后提示是否保存当前照片。

在预览界面按<选项>进入菜单：

- **拍照：**即进行拍照。
- **拍照设置：**进入拍照设置界面。
- **照片设置：**可对照片参数进行设置。
- **查看相册：**可进入到图片列表。
- **恢复初始设置：**恢复照相机的默认设置。

#### 摄像

您的手机支持有声数码摄像。

#### 拍摄

进入摄像预览界面，任意按[上键]、[下键]、[左键]、[右键]可进入摄像设置界面，在该界面可通过[左键]、[右键]来选择设置项，可通过[上键]、[下键]来切换当前设置项的参数值。

1. 进入预览界面。
2. 按[OK]开始摄像，再按[OK键]可暂停/继续摄像。
3. 按[左软键]，停止摄像并自动保存视频。

在预览界面按[左软键]进入菜单：

- **拍摄：**即开始进行录像拍摄。
- **录像设置：**进入录像设置界面。
- **影片设置：**进入影片设置界面。
- **查看录像：**可进入到影像列表。
- **恢复初始设置：**恢复摄像机的默认设置。

#### 我的照片

可进入图片列表，相关说明请参照我的文档的图片。

#### 我的摄像

可进入影像列表，相关说明请参照我的文档的影像。

#### 存储状态

可查看到手机和存储卡的已使用容量和剩余容量。

### 4.9.3 电子书

该功能可以让用户阅读 TXT 格式的文本文件。

在电子书列表可显示存储在手机和存储卡上的 Ebook 目录下的电子书。每本电子书的文件大小限制为 5000K。如果电子书的文件大小超过限制或电子书的文件名超长，则均无法在电子书列表显示。

进入电子书列表按<选项>可选择以下选项菜单操作：**阅读、详情、重命名、蓝牙发送、删除、全部删除。**

- **阅读：**进入所选中的电子书的阅读界面。
- **详情：**您可查看所选中的电子书的名称、大小、位置、页数、书签。
- **重命名：**您可对所选中的文本文件的文件名重新命名。
- **蓝牙发送：**您通过蓝牙把所选中的电子书发送给其它手机。
- **删除：**删除所选中的电子书。
- **全部删除：**删除电子书列表中所有的电子书。

进入电子书阅读界面后，按<选项>可选择以下选项菜单操作：**添加书签、查看书签、跳转首页、跳转尾页、跳转页面、取消背光常亮/开启背光常亮。**

- **添加书签：**添加书签到书签列表。
- **查看书签：**查看书签列表的书签。可设置书签，用户可以对已有书签进行以下操作：
  - 阅读：**根据所选中的书签，直接跳转到该书签位置进行阅读。
  - 删除：**删除所选中的书签。
  - 全部删除：**删除书签列表中所有的书签。
- **跳转首页：**直接跳转到电子书的首页。
- **跳转尾页：**直接跳转到电子书的尾页。
- **跳转页面：**根据所输入的页码进行跳转。
- **取消背光常亮/开启背光常亮：**取消/开启背光灯常亮模式。

#### 4.9.4 百宝箱

进入 **Java**，有**程序**和**下载**两个子菜单。

##### 程序

该界面列出所有 **Java** 程序，用[上键]、[下键]选择所需的 **Java** 程序，按<选项>进入菜单，可进行以下操作：

**执行：**运行当前 **Java** 程序。

**详细信息：**显示当前 **Java** 程序详细信息，如名称、版本等信息。

**删除：**删除当前 **Java** 程序。

### 下载

可以通过 **GPRS** 从 **WAP** 网上下载 **Java** 程序。为了方便用户直接上网下载 **Java** 程序，该菜单项添加了两个快捷菜单：**收藏夹**和**输入网址**。

**收藏夹**：可以添加新网址到收藏夹，方便用户快速连接 **WAP** 网。

注意：JAVA 中的收藏夹和互联网中的收藏夹是共用的。在这里的操作同样会影响到浏览器中的收藏夹

**输入网址**：可由用户自行输入网址后连接到相应 **WAP** 网。

您可以按照以下步骤安装 **Java** 程序：

将要安装的 **Java** 程序的 **JAD** 和 **JAR** 文件存储在手机或记忆卡的一个文件夹下，如“**Java**”文件夹，或者仅将 **JAR** 文件存储在**我的文档**中；然后从**我的文档**中选择该 **JAD** 或 **JAR** 文件按<选项>选择**打开**即可进行安装。

注意：不是所有的 JAVA 程序都可以在本手机安装和运行。如果对我的文档进行格式化或非法操作，将可能丢失已安装的 JAVA 程序。

### 4.9.5 游戏

手机提供两款游戏：**连连看**和**推箱子**。使用**[上键]**、**[下键]**滚动到所需的**游戏**，按**[左软键]**进入。关于游戏的具体玩法可参照相关**游戏说明**。

### 4.10 电话簿

您可以在您的 **SIM** 卡或手机里保存电话号码和相应的名字，**SIM** 卡存储的记录数目与其容量相关。

电话簿共有 10 个分组列表，分别为：全部、家庭、朋友、同事、同学、黑名单、其他 1、其他 2、其他 3、**SIM** 卡。在任意分组成员列表，按**[左键]**或**[右键]**可以在几个分组间循环切换。

在待机界面按**[OK 键]**进入主菜单，选择**电话簿**。

### 全部组

在全部组列表，您可以查看 **SIM** 卡和所有手机组的记录。在此列表，按<选项>可执行以下操作：

- **查看：**进入选定记录的详情查看界面。
- **拨号/语音电话：**拨打选定记录的号码。
- **可视电话：**向选定的号码拨打可视电话（插入 TD 卡才可用）。
- **写信息：**向选定记录发送短信或彩信。
- **新建：**新建手机或 **SIM** 卡记录。
- **修改：**修改选定的记录。
- **删除：**删除选定的记录。
- **IP 拨号：**可使用预先设置的 **IP** 号码进行 **IP** 拨号。**IP** 号码如果没有开启，则不会出现该选项，您可以到**通话设置**里的 **IP 一键通**开启 **IP** 号码。
- **发送名片：**可以将当前记录通过短信、蓝牙，发送给其他用户。
- **复制：**如果选定记录在手机上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其复制到 **SIM** 卡上；如果选定记录在 **SIM** 卡上，则出现**复制到手机组**的选项，可将其复制到用户指定的手机组里。您还可以选择**复制到手机名片**将当前记录的名片保存到手机内存中的名片文件夹中。
- **标记：**可选择多个记录进行删除操作。
- **电话簿管理：**在此菜单下，您可以编辑快速拨号列表、查询本机号码、查询电话簿容量，也可以进入号簿管家，进行号簿更新。

### 手机组

手机组包括：家庭、朋友、同事、同学、黑名单、其他 1、其他 2、其他 3。您可以将手机记录根据交往性质，加入到不同的手机组中。

在手机组列表，除了可以执行查看、拨号、写信息、修改、删除等操作外，您还可以执行以下操作：

- **全部删除：**删除当前分组的所有记录。
- **移组：**将选定记录移动到其它组。
- **更改组名：**更改当前分组的名称。
- **全部复制到 SIM 卡：**将当前分组的所有记录全部复制到 **SIM** 卡。
- **标记：**可选择多个记录进行删除、复制到 **SIM** 卡的操作。



注意：黑名单中记录来电时，将被自动拒接。黑名单的组名不可更改。

#### **SIM 卡组**

在 **SIM** 卡组列表，您可以查看存储在 **SIM** 卡上的记录。在此列表，除了可以执行查看、拨号、写信息、修改、删除等操作外，您还可以执行以下操作：

- **新建**：新建 **SIM** 卡记录。
- **全部删除**：删除 **SIM** 卡上的所有记录。
- **全部复制到手机组**：将 **SIM** 卡上的所有记录全部复制到用户指定的手机组里。
- **标记**：可选择多个记录进行删除、复制到手机组的操作。

### **4.11 工具**

在主菜单状态，按导航键滚动选择工具箱，您可以使用本手机提供的多种实用功能，包括：**闹钟**、**日历行程**、**计算器**、**录音器**、**单位换算**、**货币换算**、**蓝牙**、**世界时间**、**SIM 卡应用\***、**手机内存管理**和**存储卡管理**。

#### **4.11.1 闹钟**

最多可设置三个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可对闹钟进行开关、提醒时间、提醒铃声、提醒方式的设置。其中提醒方式可以设置为：每日提醒、每周提醒、提醒一次。

#### **4.11.2 日历行程**

进入日历界面，屏幕上会显示出当前日期。进入手机设置更改日期，日历界面上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按<**选项**>可以进行以下操作：

##### **新建日程**

新建一个日程，可编辑标题、日期、时间、铃声、类型、截止日期。

##### **查看日程**

列出当前日期的日程记录。当记录不为空时，按<**选项**>可进行以下操作：

- **查看**：查看选定日程的内容。
- **编辑**：编辑选定的日程。

- **新建日程：**创建新的日程。
- **删除：**删除选定的日程。
- **全部删除：**删除当前日期的所有日程。

#### **所有日程**

查看手机上存储的所有日程。

#### **清空当日**

清空所选日期的所有日程。

#### **清空所有**

清空所有的日程信息。

#### **转到日期**

可输入阳历查询对应的农历，也可实现日期跳转，输入日期后，按<**确定**>将返回日历界面，光标停留在所输入的日期上。

#### **按周显示**

以“周”为单位显示出一周的全部日程记录。

### **4.11.3 计算器**

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**，显示计算器操作界面：

用[**0 键**]-[**9 键**]输入要计算的数字，用[**\*键**]输入小数点，用[**#键**]输入负号。

按[**上键**]、[**下键**]、[**左键**]、[**右键**]可以输入+、-、 $\times$ 、 $\div$ 四个运算符。

按[**右软键**]<**删除**>可按位清除最近的输入或结果，按[**左软键**]<**等于**>显示计算结果，当无输入参数时，按[**右软键**]<**返回**>可退出计算器。

### **4.11.4 录音器**

可进入录音界面。在录音界面按下[**OK 键**]即可开始录音，在录音中按[**左软键**]或[**OK 键**]暂停/继续录音，按[**右软键**] 停止录音，停止后提示是否保存录音；录音完毕后在录音界面，按<**选项**>可进行以下操作：**试听、重录、删除、发送、录音列表**。

### **4.11.5 单位换算**

选择**单位换算**，可以分别进行**重量、长度、面积、体积和温度**的不同单位之间的换算。温度换算支持输入大于等于-273.15 摄氏度(-459.67

华氏)的数,其他换算不支持输入负数;用[\*键]输入负号,用[#键]输入小数点。

您可按以下步骤进行单位换算:

1. 选择一种换算单位,按<确定>进入。
2. 在单位换算界面,用[上键]、[下键]选择相应的单位栏,用[左键]、[右键]键选择换算单位,并在选定的换算单位栏中输入数字。
3. 按[左软键]<换算>即可在另一单位栏中显示出换算结果。

**4.11.6 货币换算**

您可按以下步骤进行货币换算:

1. 进入货币换算界面,输入汇率值(用[\*键]输入小数点)。
2. 在换算界面的比率切换栏,按[左键]、[右键]选择本国货币与外国货币的比率。并在本国货币栏中输入数字。
3. 按<确定>即可在外国货币栏中显示出换算结果。

**4.11.7 蓝牙**

使用蓝牙功能,用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换,进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信,所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证 2 台蓝牙设备之间的最大距离不超过 10 米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物,如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

**蓝牙开关**

开启或关闭手机的蓝牙功能。激活时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标:

**设备列表**

设备列表中包括两个内容:搜索蓝牙设备和显示成功绑定过的蓝牙设备。

**搜索:**查找蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后,选择一个设备,按<确定>可以与目标蓝牙设备进行绑定。绑定过程中,需要输入蓝牙密码才可以成功绑定。

注意:一些设备,特别是蓝牙耳机,可能有固定的蓝牙密码,如0000。手机欲绑定该设备,则需要输入该蓝牙密码。

**设备：**选中一个成功绑定过的设备后，按下<确定>可以进行以下操作：

- **连接：**和选定设备进行蓝牙连接。选定要连接的服务后，按<确定>进行连接。
- **名称：**修改选定设备在列表中显示的名称。
- **删除：**从我的设备列表中删除该设备。
- **服务列表：**重新获取选定设备可以提供的蓝牙服务列表。

#### **联机中设备**

查看当前已成功连接的蓝牙设备及服务；按<断开>可以断开选定的蓝牙设备及服务。

#### **设置**

对本机的蓝牙功能进行设置，可用设置项为：

- **蓝牙可见性：**设置您的手机在开启蓝牙后，是否可以被其它蓝牙设备搜索到。
- **蓝牙名称：**设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时，您的手机显示的名称。
- **文件存储位置：**选择本机的共享文件目录以及从蓝牙接收文件的存储位置是**手机**还是**存储卡**。

#### **我的蓝牙**

查看本机提供的蓝牙服务等相关信息。

您可以按照以下步骤通过蓝牙发送文件：

从**我的文档**选择欲发送的文件，按<选项>选择**发送—蓝牙**。如果本机蓝牙未开启，则需选择开启蓝牙，搜索蓝牙设备。

选定目标蓝牙设备，按<确定>。如果目标蓝牙设备是未绑定的蓝牙设备，则需先进行绑定。绑定过程中需确认双方的蓝牙密码。

通过蓝牙接收文件时，本机的蓝牙功能必须开启；如果是未绑定的蓝牙设备向您手机发送文件，需输入蓝牙密码，成功绑定后才能接收文件。

#### **4.11.8 世界时间**

选择**世界时间**，首先出现世界时区浏览图，通过**[左键]**、**[右键]**移动坐标，界面上将显示坐标所在城市的时间。

按**[左软键]<详情>**还可以查看选定城市的日期、**GMT** 时差、电信区码等信息。

#### **4.11.9 SIM 卡应用\***

**STK** 是网络运营商为您提供的增值服务。在工具箱菜单中显示的功能名称根据您使用的 **SIM** 卡的类型而异。

如果您使用的 **SIM** 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可用。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

#### **4.11.10 手机内存管理**

可对手机内存进行格式化操作和查看手机内存的使用情况。

#### **4.11.11 存储卡管理**

可对存储卡进行格式化操作和查看存储卡的使用情况。

第5章 输入法

5.1 概述

此款手机支持中文输入法，为您提供的输入法有：智能拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短信息
- 输入、编辑电话簿姓名
- 编辑彩信中的文本
- .....

5.2 输入法说明

输入法状态下，键盘的公共定义：

按键	对应字符或功能	说明
[*键]	按该键调出符号输入	
[#键]	切换输入法	
[上键]	向上翻页	
[下键]	向下翻页	
[左键]	向左移动	
[右键]	向右移动	
[左软键]	输入选定的候选字	
[右软键]	返回或删除	
[挂机键]	返回上一级界面	
[OK 键]	输入选定的候选字	

5.2.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
[1 键]	神奇键或选择索引为 1 的候选字	拼音符号
[2 键]	abc 或选择索引为 2 的候选字	
[3 键]	def 或选择索引为 3 的候选字	
[4 键]	ghi 或选择索引为 4 的候选字	

[5 键]	jkl 或选择索引为 5 的候选字	
[6 键]	mno 或选择索引为 6 的候选字	
[7 键]	pqrs 或选择索引为 7 的候选字	
[8 键]	Tuv	
[9 键]	wxyz	
[0 键]	无输入状态时为空格，输入状态时为切分拼音	
[*键]	激活候选拼音	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：数字键**[2 键]–[9 键]**输入拼音，手机会根据输入的字母，提供所有可能的拼音组合供选择，如按两次**[2 键]**，则会给出“**ba**”、“**ca**”、“**a**”等多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音。

注意：如果要输入拼音字母ü，请使用字母v 来替代。

选定拼音：按**[\*键]**激活候选拼音，连续按动**[\*键]**自左向右选择拼音，按**[右软键]**清除拼音，按**[挂机键]**退出当前输入。

选定并输入汉字：按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选汉字，按索引所对应的数字键、**[左软键]**或**[OK 键]**选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选联想字，按**[左软键]**或**[OK 键]**选定联想字。

编辑已输入汉字：按**[左键]**、**[右键]**左右移动光标，按**[上键]**、**[下键]**上下移动光标，按**[右软键]**删除汉字。长按**[右软键]**清除当前所有输入。

智能拼音输入法的多字（2 个以上）连续输入操作方法：

键入拼音字母：数字键**[2 键]–[9 键]**输入拼音，手机会根据输入的字母，提供所有可能的拼音和词语组合供选择，如连续按**[2 键][4 键][9 键][8 键]**，下方的候选字词区会给出“必须”、“必需”、“比喻”等多种选择，您当然也可以继续按**[\*键]**依次确定激活的候选字，以减少可选的词组。当下次按下同样的按键后，手机将会自动把您最频繁使用的词组排在首位供您选择。

选定拼音：按【\*键】激活候选拼音，连续按动【\*键】自左向右选择拼音，按【右软键】清除拼音，按【挂机键】退出当前输入。

选定并输入汉字：按【上键】、【下键】进行上下翻页，按【左键】、【右键】查找待选汉字，按索引所对应的数字键、【左软键】或【OK 键】选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按【上键】、【下键】进行上下翻页，按【左键】、【右键】查找待选联想字，按【左软键】或【OK 键】选定联想字。

编辑已输入汉字：按【左键】、【右键】左右移动光标，按【上键】、【下键】上下移动光标，按【右软键】删除汉字。长按【右软键】清除当前所有输入。

切分拼音：在输入拼音的过程中按【0 键】可对连续输入的拼音进行适当的切分，使输入更为准确。如上面我们平时经常使用“比喻”这个词组，由于系统有记忆功能，当我们欲再次输入该词，分别取 2 个字的声母，我们连续按【2 键】、【0 键】（切分拼音键）和【9 键】，此时下方的候选拼音区会给出“a”、“b”和“c”多种拼音选择，候选字词区则出现“比喻”排在首位的多个词组供选择。

【1 键】神奇键的用法：在智能拼音输入法状态下，依次按【1 键】，此时可出现标点、特殊表情符号等的输入，同时输入任意数字进行数字的输入。另外，如果先按【1 键】后按【左键】，此时出现添加新单词的功能界面，在这个界面中，用户可自定义新单词进行输入，如连续按动数字键【3 键】2 次，【7 键】3 次，【4 键】3 次和【2 键】3 次，可得到英文单词“eric”，下次欲再输入单词时，只需按下【1 键】，然后按【3 键】【7 键】【4 键】【2 键】后，按下【右键】即可选择单词“eric”进行确定输入。

模糊音设置：系统设置功能中有输入法的相关设置，其中包括模糊音设置。当设置相关项模糊音设置，且处于智能拼音输入法的状态下时，手机将会对输入的拼音进行模糊判断处理。如输入拼音“zong guo”，此时系统会出现“中国”的候选词组供选择；但是如果将系统设置下的模糊音设置相关项取消，然后再次输入拼音“zong guo”，此时系统将不会出现“中国”的候选词组供选择。

5.2.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
【1 键】	横一 (丿)	
【2 键】	竖一 (丨)	



[3 键]	撇ノ	
[4 键]	捺㇏	
[5 键]	折㇚(㇚㇚乙)	
[6 键]	? 号通配符	
[7 键]	神奇键	
[0 键]	空格	

笔画输入法一般操作顺序：  
 按汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字；按**[右软键]**删除最后输入的笔画。  
 选定并输入汉字：按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选汉字，按**[左软键]**或**[OK 键]**选定汉字。  
 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选联想字，按**[左软键]**或**[OK 键]**选定联想字。  
 编辑已输入汉字：按**[左键]**、**[右键]**左右移动光标，按**[上键]**、**[下键]**上下移动光标，按**[右软键]**删除汉字。长按**[右软键]**清除当前所有输入。  
**[7 键]**神奇键的用法：和在智能拼音输入法状态下，神奇键**[1 键]**的用法一样。

注意：其中的[6 键]为？号通配符，即代表任意笔画。

### 5.2.3 智能英文输入法

智能英文输入法（**Smart English**）可同时实现智能英文 **ABC** 和智能英文 **abc** 输入，键盘具体定义为（下表对应字符以“：”为界，分别为智能英文 **ABC** 和智能英文 **abc**；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	空格或切分键，连续输入时在单词间插入空格	
[1 键]	输入标点或“ ’ ”符号	
[2 键]	ABC； abc	
[3 键]	DEF； def	
[4 键]	GHI； ghi	
[5 键]	JKL； jkl	

[6 键]	MNO: mno	
[7 键]	PQRS: pqrs	
[8 键]	TUV: tuv	
[9 键]	WXYZ: wxyz	
[*键]	切换首字母大写、全大写或是全小写的输入方式	

智能英文输入法的一般操作方法：  
 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按导航键进行选择，按[左软键]或[OK 键]选定单词或字符。

智能英文输入法的多单词（2 个以上）连续输入操作方法：  
 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按导航键进行选择，按[左软键]或[OK 键]选定单词或字符。在您每输入一个单词之后按切分键[0 键]隔开您输入的每个单词。

注意：可通过在所输入单词处连续按[\*键]来选择所输入单词的首字母大写、全大写或是全小写的输入方式。

### 5.2.4 英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘具体定义为（下表对应字符以“；”为界，分别为英文大写输入和英文小写输入；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	0 或空格	
[1 键]	输入标点或“'”符号	
[2 键]	ABC2; abc2	
[3 键]	DEF3; def3	
[4 键]	GHI4; ghi4	
[5 键]	JKL5; jkl5	
[6 键]	MNO6; mno6	
[7 键]	PQRS7; pqrs7	
[8 键]	TUV8; tuv8	

[9 键]	WXYZ9; wxyz9	
-------	--------------	--

英文输入的一般操作方法：  
 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

### 5.2.5 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
[0 键]	0
[1 键]	1
[2 键]	2
[3 键]	3
[4 键]	4
[5 键]	5
[6 键]	6
[7 键]	7
[8 键]	8
[9 键]	9

数字输入法的一般操作方法：  
 按数字键[0 键]-[9 键]以输入对应的数字。

### 5.3 中文输入示例

下面将举例说明，编辑短信息时如何用智能拼音输入法输入“联想”：  
 可依次短按[5 键]、[4 键]、[2 键]、[6 键]，切分拼音键[0 键]，再依次短按[9 键]、[4 键]、[2 键]、[6 键]、[4 键]，再按[OK 键]即可得到“联想”词组。输入之后，手机自动记忆该词组，此时依次短按[5 键]、切分拼音键[0 键]和[9 键]，再按[OK 键]即可得到“联想”词组。

## 第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■屏幕出现输入 PIN 码

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### ■待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

### ■手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

### ■不能发送短信信息

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信信息发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

### ■不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

**■电话簿不能添加数据**

电话簿存储已满。可删除部分原有的无用条目。

**■不能选择某些功能**

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

## 第7章 名词解释

### ■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

### ■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

### ■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

### ■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

### ■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

### ■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

### ■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

### ■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

### ■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：电话簿和短信息等。

### ■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

### ■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

## 第8章 技术参数

### 常规

品名: TD-SCDMA/GSM 双模数字移动电话机  
型号: TD800  
系统: TD-SCDMA GSM900/DCS1800

### 环境温度

最高: +55°C  
最低: -10°C

### 基本参数

尺寸: 约 98.7x52.7x19.8 (mm)  
重量: 约 127.1 克 (含电池)  
电池容量: 1050mAh

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)	
主机	主板	○	○	○	○	○	○	🌱
	机壳	○	○	○	○	○	○	🌱
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	🔄20
	装配器件	x	○	○	○	○	○	🔄20
	充电器	x	○	○	○	○	○	🔄20
	电池	x	○	○	○	○	○	🔋5
	耳机	x	○	○	○	○	○	🔄20
	数据线	x	○	○	○	○	○	🔄20
包装附件		○	○	○	○	○	○	🌱
说明	备注 1：主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。 备注 2：本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 备注 3：部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。							整机环保使用期限及回收利用信息（不含电池）
								🔄20
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								